



OZE E ECOWATT 2 Wentylator wywiewny



Centralne jednostki wentylacyjne, które zapewniają stałą wymianę powietrza w domach jednorodzinnych lub w poszczególnych lokalach budynków wielorodzinnych. Urządzenie uzupełnione jest o samoregulujące zawory wyciągowe typu BAR (montowane w kuchni, toaletach, łazienkach) oraz samoregulujące nawiewniki powietrza zlokalizowane w głównych pomieszczeniach (salonach, sypialniach).


W tej serii dostępny jest model z czujnikiem CO₂, który dostosowuje przepływ powietrza w zależności od stężenia dwutlenku węgla wykrytego przez czujnik. Model OZE0-E ECOWATT DHU reguluje przepływ proporcjonalnie lub w trybie minimalnym/maksymalnym w zależności od poziomu wilgotności.

Wersje

- OZE0 E ECOWATT 2 – z przewodowym pilotem zdalnego sterowania (brak w zestawie),
- OZE0 E ECOWATT 2 RF – z pilotem zdalnego sterowania na fale radiowe (w zestawie),
- OZE0 E ECOWATT CONTROL CO₂ – z pilotem na fale radiowe i czujnikiem CO₂ (w zestawie),
- OZE0-E ECOWATT DHU – z przewodowym pilotem zdalnego sterowania i czujnikiem wilgotności (w zestawie).

Konstrukcja


- Silnik trójbiegowy (dwa biegi regulowane), z wyjątkiem wersji DHU – z 2 regulowanymi biegami,
- 4 króćce wyciągowe Ø125 mm do zastosowania w łazienkach i kuchniach. W zestawie uszczelki i możliwość obrotu o 90°,
- 1 króciec wylotowy Ø125 mm z możliwością obrotu o 360°,
- 3 zaślepki do niewykorzystywanych króćców,
- 1 rama montażowa ułatwiająca instalację na suficie lub ścianie,
- Bezprzewodowy czujnik CO₂ proporcjonalny – dla modelu OZE0 E ECOWATT CONTROL CO₂,
- Bezprzewodowy pilot z 3 prędkościami – dla modelu OZE0-E ECOWATT 2 RF,
- Proporcjonalna sonda wilgotności wbudowana w urządzenie oraz przewodowy pilot – dla modelu OZE0-E ECOWATT DHU.

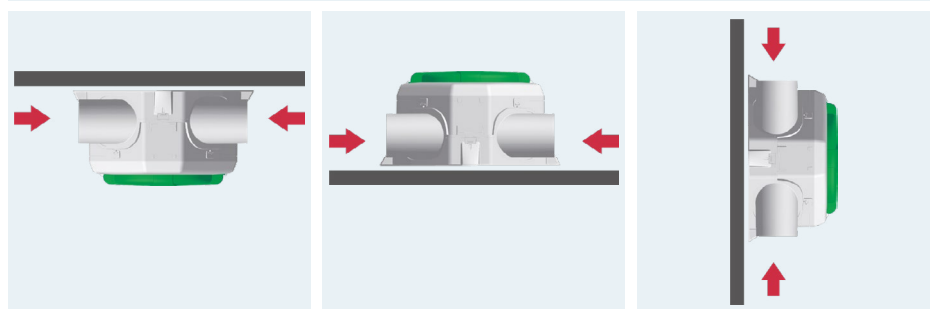

Montaż poziomy
Na suficie.

Montaż poziomy
Na podłodze.

Montaż pionowy
Na ścianie.

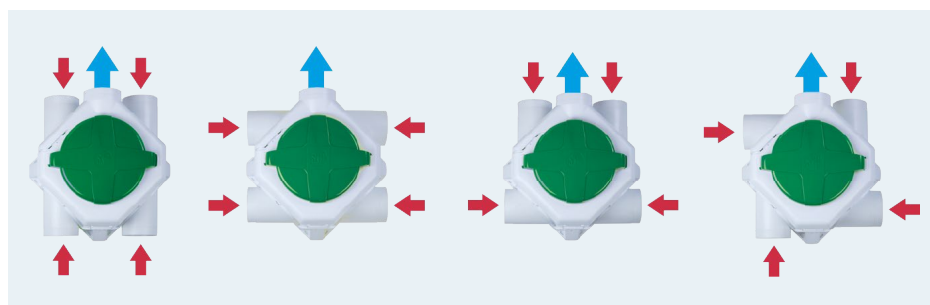

Elastyczność połączeń
Różne możliwości konfiguracji króćców.

POWIĄZANE PRODUKTY








OZE E ECOWATT 2 Wentylator wywiewny

DANE TECHNICZNE

model wentylatora	silnik	napięcie	maksymalny pobór mocy	maksymalny pobór prądu	poziom ciśnienia akustycznego
OZE E ECOWATT 2	EC	230 V	30 W	0,25 A	27 dB(A) (300 m³/h - 100 Pa)
OZE E ECOWATT 2 RF	EC	230 V	30 W	0,25 A	27 dB(A) (300 m³/h - 100 Pa)
OZE E ECOWATT CONTROL CO ₂	EC	230 V	48 W	0,4 A	28 dB(A) (325 m³/h - 150 Pa)
OZE E ECOWATT DHU	EC	230 V	30 W	0,25 A	27 dB(A) (300 m³/h - 100 Pa)

*pomiar wykonany w odległości 3m.

CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW

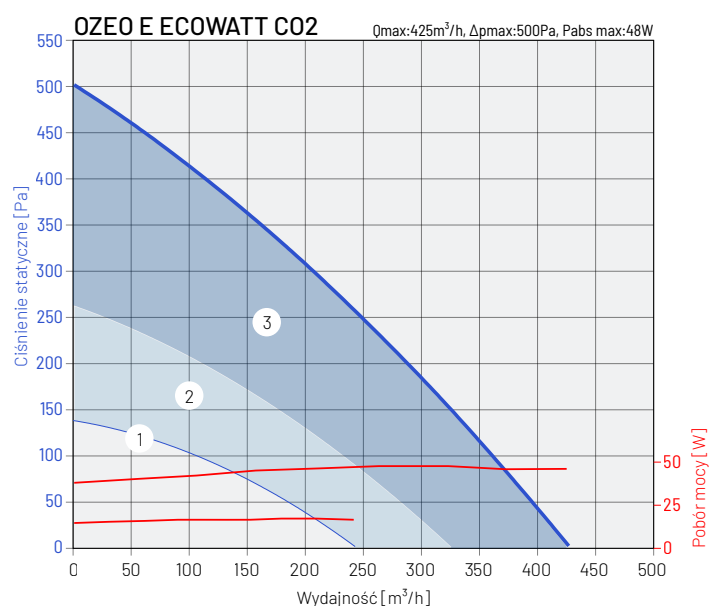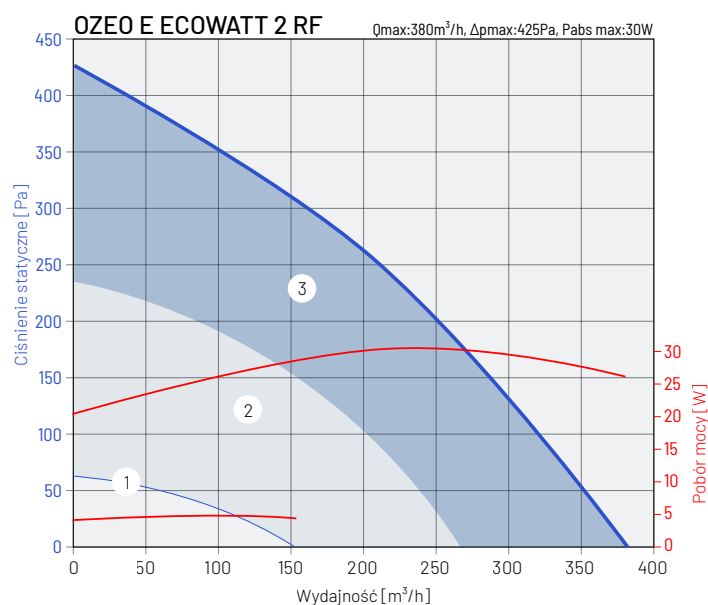
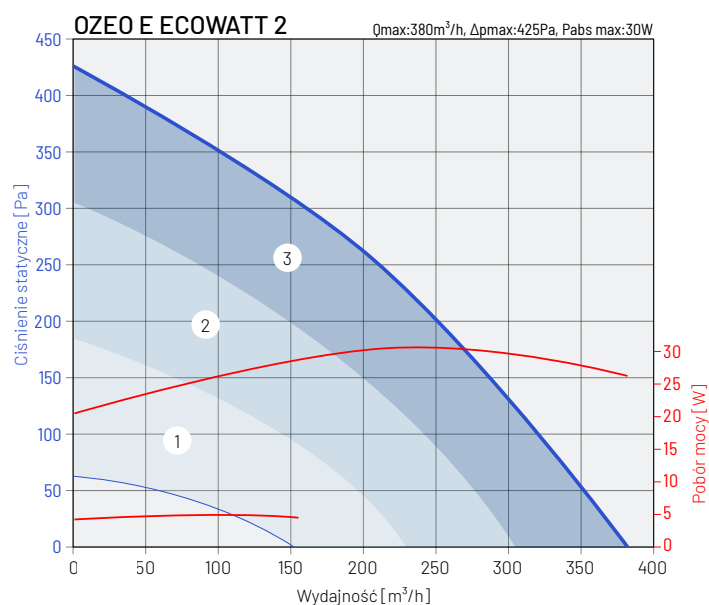


Kolorowe obszary przedstawiają strefy regulacji dla każdej prędkości za pomocą potencjometru.



OZEO E ECOWATT 2 Wentylator wywiewny

WYMIARY

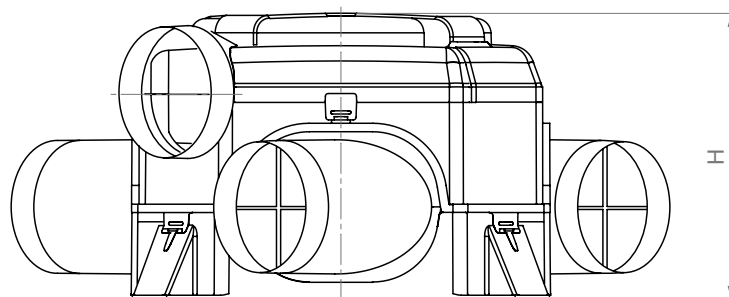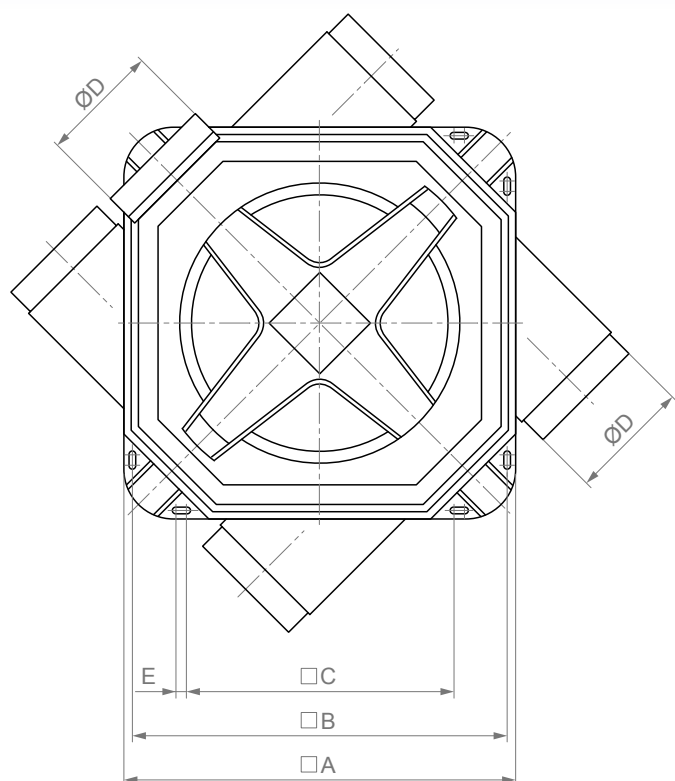

model wentylatora	A mm	B mm	C mm	ØD mm	E mm	H mm
OZEO E ECOWATT 2	399	377	265	124	10	271
OZEO E ECOWATT 2 RF	399	377	265	124	10	271
OZEO E ECOWATT CONTROL C02	399	377	265	124	10	271
OZEO E ECOWATT DHU	399	377	265	124	10	271



OZE E ECOWATT 2 Wentylator wywiewny

OZE E ECOWATT 2 / OZE E ECOWATT CONTROL CO₂ - SCENTRALIZOWANA SAMOREGULACJA




1. Jednostka wywiewna OZE E ECOWATT 2
2. Wywietrznik dachowy CT
3. Przewód elastyczny np: VENTAL / VENTAL-THERM
4. Kratka wywiewna ALIZE
5. Kratka wywiewna SILENTIUM
6. Nawiewnik okienny ECA



OZE E ECOWATT 2 Wentylator wywiewny

AKCESORIA MONTAŻOWE

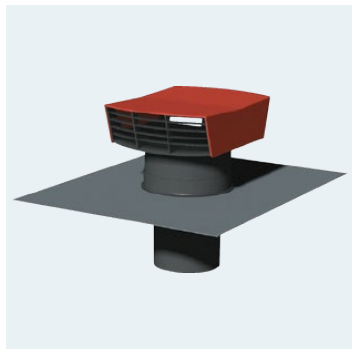

CT
Wywietrznik dachowy.



VENTAL / VENTAL THERM
Przewód elastyczny.



ALIZE
Samoregulująca kratka wywiewna.



SILENTIUM
Kratka wywiewna regulowana
lub stałoprzepływowa.



ECA
Nawiewnik samoregulujący.

AKCESORIA ELEKTRYCZNE



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA OZE E ECOWATT 2 RF
Model OZE E ECOWATT 2 RF zawiera w zestawie jednostkę tego pilota. Jeśli wymagane jest sterowanie wyciągiem powietrza całego domu z więcej niż jednego pomieszczenia, można dostarczyć dodatkowe piloty jako akcesoria.



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA OZE E ECOWATT CONTROL CO₂
Model OZE E ECOWATT CONTROL CO₂ zawiera w zestawie jednostkę tego pilota. Jeśli wymagane jest sterowanie wyciągiem powietrza całego domu z więcej niż jednego pomieszczenia, można dostarczyć dodatkowe piloty jako akcesoria.



CZUJNIK CO₂
Bezprzewodowy czujnik CO₂. Model OZE E ECOWATT jest fabrycznie wyposażony w jedną sztukę tego inteligentnego czujnika. Można dostarczyć dodatkowe jednostki jako akcesoria.



PRZYCISK STERUJĄCY OZE E ECOWATT DHU
Sterowanie przewodowe, umożliwiające uruchomienie przepływu szczytowego (czasowego) oraz sygnalizację awarii. Dołączone do modelu OZE E ECOWATT DHU.